




Bedienfeld

MENU Menü =

FEED ON	LOW BATTERY
INTERVAL	15
BALL SPEED	2
SPIN	0
ELVATION	40


- Ballfolge einstellen
- Ballgeschwindigkeit einstellen
- Einstellung Topspin (+) / Slice (-)
- Einstellung Ballflughöhe

Durch Betätigen der Menütaste fängt das Einstellungsfeld an zu blinken. Die Einstellungen können nun mit Hilfe der Pfeiltasten verändert werden. Durch erneute Betätigung der Menütaste, werden die veränderten Einstellungen abgespeichert.


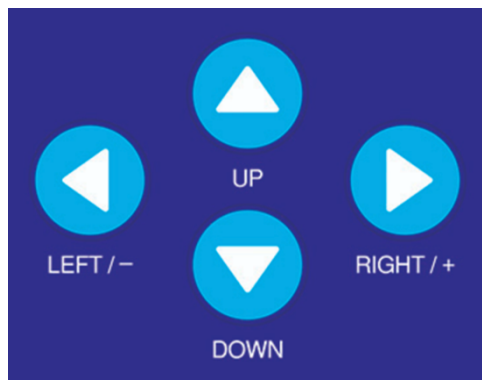








**Zufallsbälle
kurz/lang**

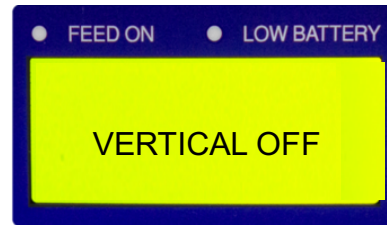

**Zufallsbälle
recht/links**

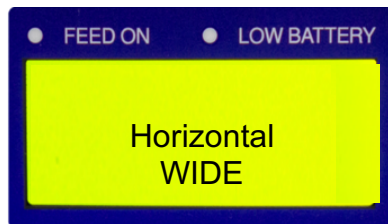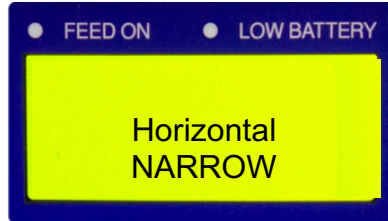

**Platzierte
Bälle
rechts/links**

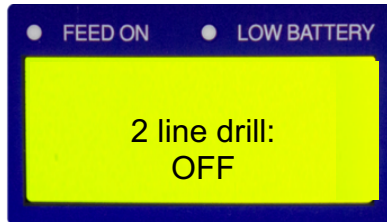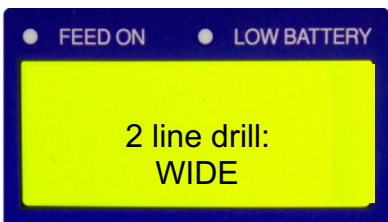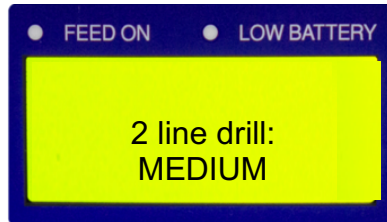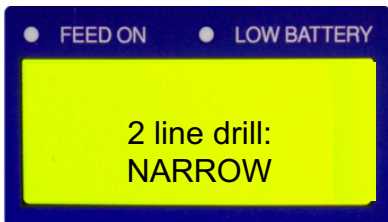


Nachfolgend sind einige Einstellungen beschrieben. Die dort enthaltene Werte können mit Hilfe des Menüs verändert werden.

Wenn die Werte im Menü abgespeichert sind, dann kann man mit Hilfe der Pfeiltasten die Ballflugbahn verändern. Dies geht auch, während die Ballmaschine Bälle spielt, sodass sehr flexibel die Ballflugbahn für individuelle Einstellungen optimiert werden kann.

Mittlere Einstellung für einen Einzelball lang an die Grundlinie (mittig)

● FEED ON	● LOW BATTERY
INTERVAL	6
BALL SPEED	10
SPIN	0
ELVATION	66

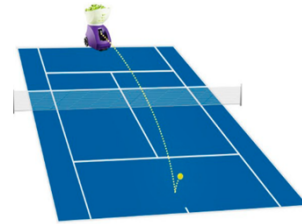


Mittlere Einstellung für einen Einzelball kurz auf die Aufschlaglinie (mittig)

● FEED ON	● LOW BATTERY
INTERVAL	6
BALL SPEED	9
SPIN	0
ELVATION	54


Mittlere Einstellung für einen Topspinball lang an die Grundlinie (mittig)

● FEED ON	● LOW BATTERY
INTERVAL	6
BALL SPEED	15
SPIN	+ 5
ELVATION	59

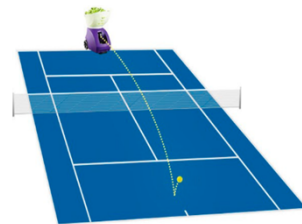

Mittlere Einstellung für einen Sliceball lang an die Grundlinie (mittig)

● FEED ON	● LOW BATTERY
INTERVAL	6
BALL SPEED	14
SPIN	- 5
ELVATION	32

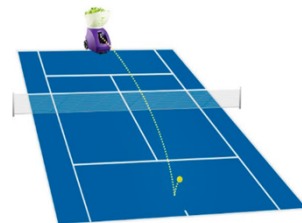

Einstellung für einen Topspin-Lob / Einstellung für einen Slice-Lob

● FEED ON	● LOW BATTERY
INTERVAL	6
BALL SPEED	11
SPIN	+ 5
ELVATION	149


● FEED ON	● LOW BATTERY
INTERVAL	6
BALL SPEED	11
SPIN	- 5
ELVATION	103

Einstellung für einen Stop / Einstellung für einen Schmetterball


● FEED ON	● LOW BATTERY
INTERVAL	6
BALL SPEED	7
SPIN	- 5
ELVATION	98

● FEED ON	● LOW BATTERY
INTERVAL	6
BALL SPEED	7
SPIN	0
ELVATION	179


Einstellung für abwechselnde, gleichmäßige Bälle auf Vor- / Rückhand

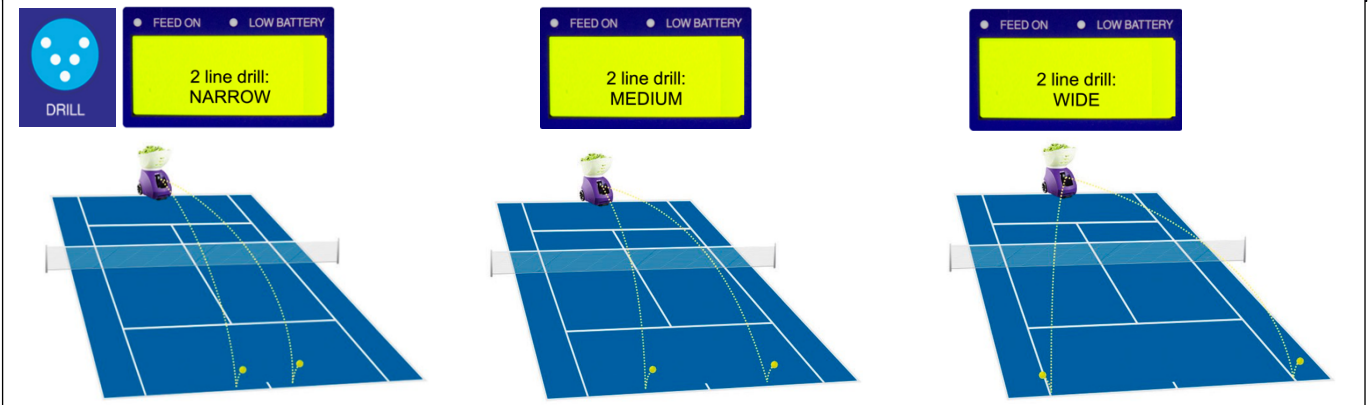

Einstellung für Zufalls-Bälle auf Vor- / Rückhand

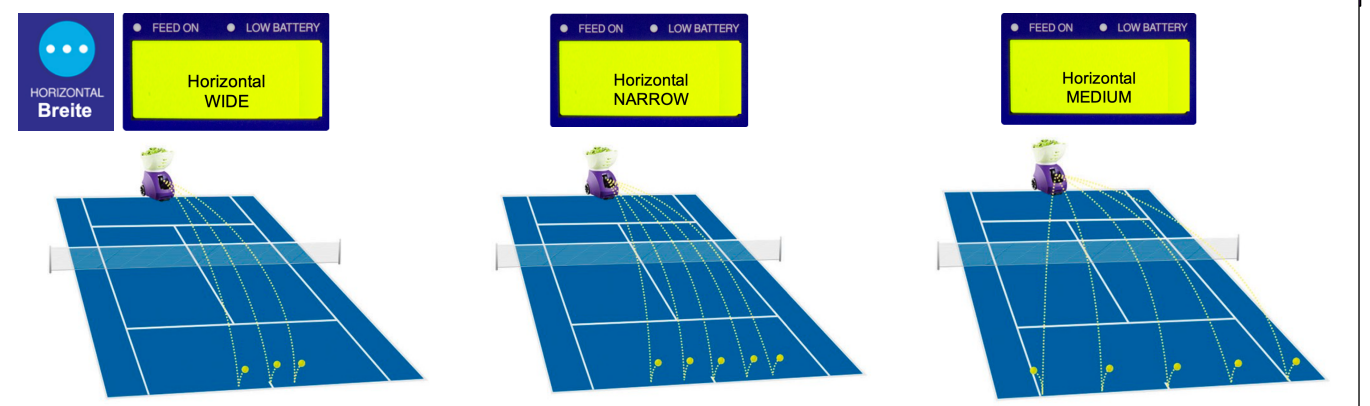

Einstellung für Zufalls-Bälle kurz / lang

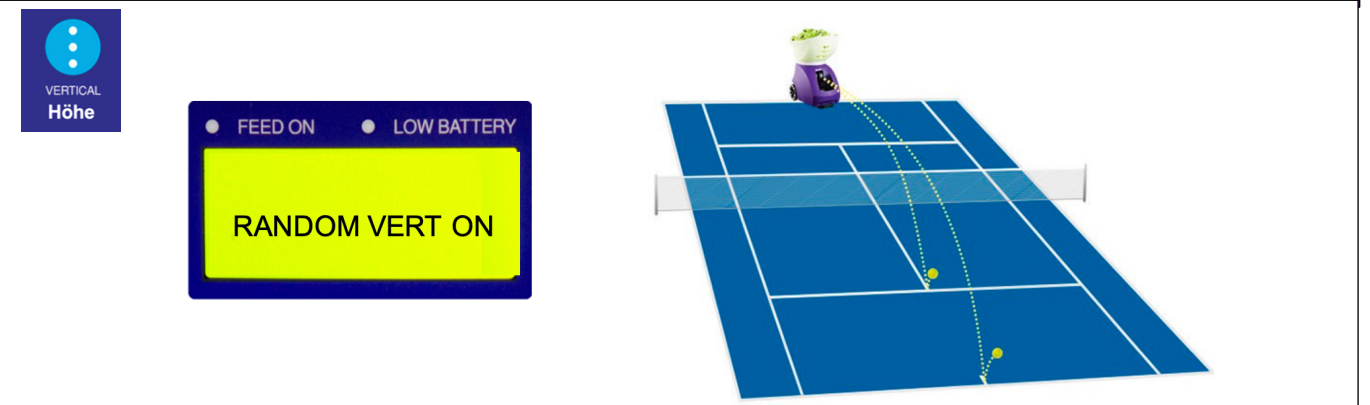

Einstellung für Zufalls-Bälle kurz / lang + rechts / links

